


# ★ ペダルの交換方法

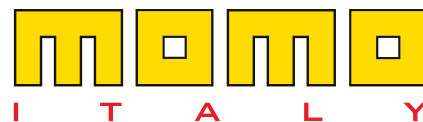

重要：この説明書通りに取付けできない場合は絶対に取付けしないで下さい。もし、疑問や問題がある場合はお近くのカーショップ専門技術者にご相談下さい。

1. 最初に商品と取付の為にパーツが入っている事を確認して下さい。 図1参照
2. アクセルペダル、ブレーキペダルにそれぞれ付属のステーをペダルに合わせるようにしてビスとナットで締め付けます。 図2参照
3. 緩みの無いのを確認してから付属の両面テープを図の位置に貼り付けます。 図3参照
4. 最後にステーの位置が正しく付いている事を確認して下さい。

注意 ペタルの形状、サイズによっては取付出来ない場合があります。

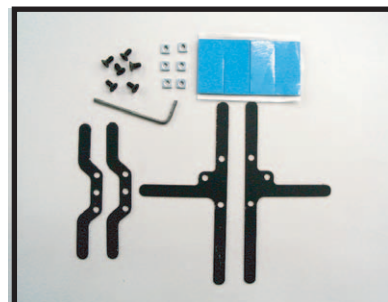


図1参照

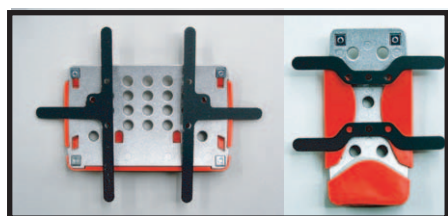


図2参照

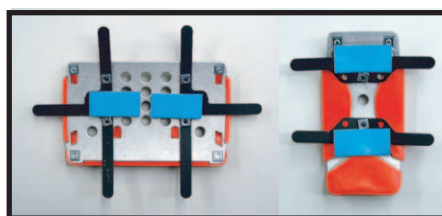


図3参照

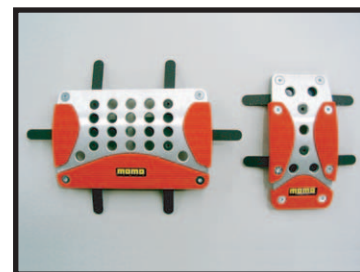


図4参照



ペダルカバーの取り付け作業は、必ずエンジンスイッチをOFFにして、キーを抜いた状態で行います。また、ハンドブレーキがONであることを確認して、車止めを行い安全を確保してから作業を行います。MOMOペダルを交換するためには概ね次の手順が必要となります。

1. 純正ペダルのゴムカバーを取り除きます。
2. 車の純正ペダルの表面をきれいにした後で、取付金具の両面テープを剥がし、そして取付金具の上下左右をペダルに沿って折り曲げて下さい。
3. ペダルの取付金具が確実に取付けられていることを確認し、アクセルペダルとブレーキペダルが干渉していない事を確認して下さい。
4. 取り付け後、それぞれのペダルを数回テストして、それぞれのペダルの動きが正確に作用し緩みがないことを確認して下さい。



定期的にステーの取付ネジとナットがしっかり締まっていることをチェックし、そしてペダルカバーがオリジナルペダルにしっかりと安全な状態で固定されていることを確認します。(2500Kmごとの確認を推奨)もし、ペダルが緩んでいるようであれば再度、折り曲げて緩みの無い事を確認の上ご使用をお願い

